




Adaptor Sterownik Semafora


230Va.c.

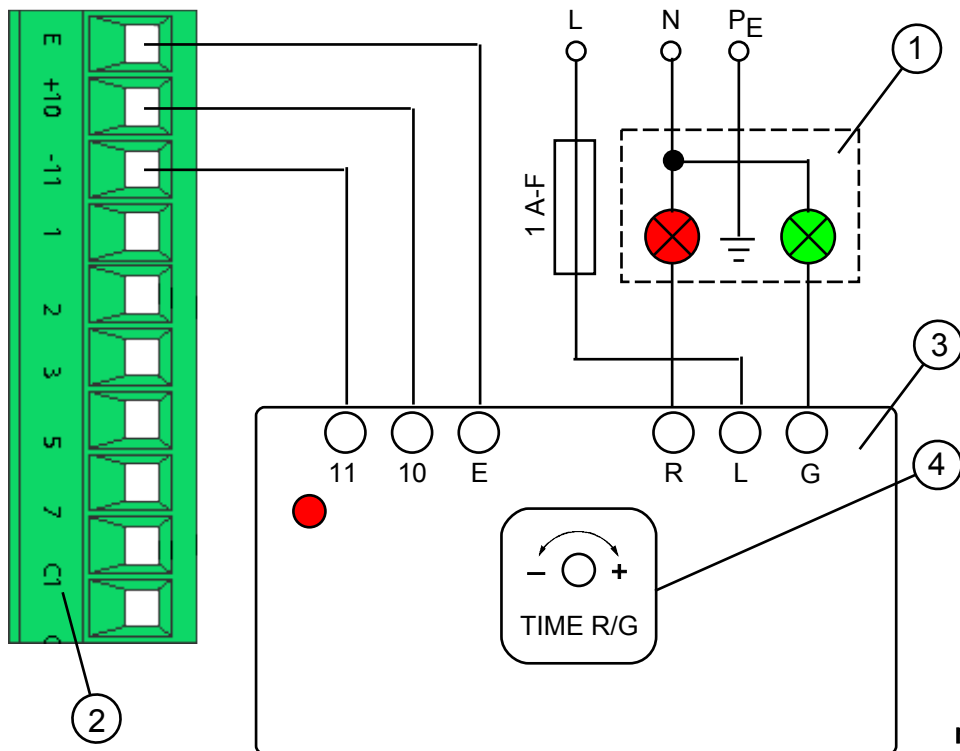

1. Semafor ASF2RV
2. Listwa podłączeniowa w centrali ZL37 lub ZL38
3. Sterownik ADTS
4. Regulator TIME R/G

rys.1

1. LEGENDA

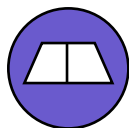

Ten symbol oznacza akapity, które należy czytać ze szczególną uwagą.



Ten symbol oznacza akapity dotyczące bezpieczeństwa.




Ten symbol oznacza uwagi, które należy przekazać użytkownikowi.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opis

Adaptor ADTS umożliwia centrali ZL37 i ZL38 sterowanie semaforem ASF2RV.
Stopień ochrony IP 20.

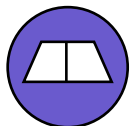

UWAGA: Podłączenie adaptora ADTS do centrali szlabanu (ZL37 lub ZL38) wyklucza korzystanie z lampy ostrzegawczej.

Regulacja

- **TIME R/G.** Regulacja czasu opóźnienia zmiany światła z czerwonego (R) na zielone (G) od 0,5 do 5 sekund.



UWAGA: Wyłączyć zasilanie przed pracami wewnątrz aparatury.

Sterowanie

- **Zmiana natychmiastowa.** Zmiana światła zielonego na czerwone następuje równocześnie z rozpoczęciem fazy zamykania szlabanu; przełącznik 5 modułu DIP-10 w centrali szlabanu (ZL37 lub ZL38) w pozycji OFF.

- **Zmiana wstępna.** Zmiana światła zielonego na czerwone wyprzedza o ok. 5 sekund rozpoczęcie fazy zamykania szlabanu; przełącznik 5 modułu DIP-10 w centrali szlabanu (ZL37 lub ZL38) w pozycji ON.

UWAGA: Gdy przełącznik 5 modułu DIP-10 w centrali szlabanu (ZL37 lub ZL38) jest w pozycji ON, to faza otwierania jest opóźniona o ok. 5 sekund.



UWAGA: W celu ułatwienia instalacji oraz spełnienia wymaganych norm, zalecamy korzystanie z oryginalnych akcesoriów zabezpieczających i sterujących firmy CAME.


3. INSTALACJA

3.1 Podłączenia elektryczne

1. Zgodnie ze schematem z rysunku 1 (str.1) należy połączyć ze sobą centralę szlabanu (ZL37 lub ZL38), adaptor ADTS i semafor ASF2RV.
2. Ustawić przełącznik 3 modułu DIP-10 w centrali szlabanu (ZL37 lub ZL38) w pozycji ON.

3.2 Regulacja TIME R/G

Regulatorem TIME R/G ustawić wymagany czas opóźnienia (od 0,5 do 5 sekund) zminay światła czerwonego na zielone.

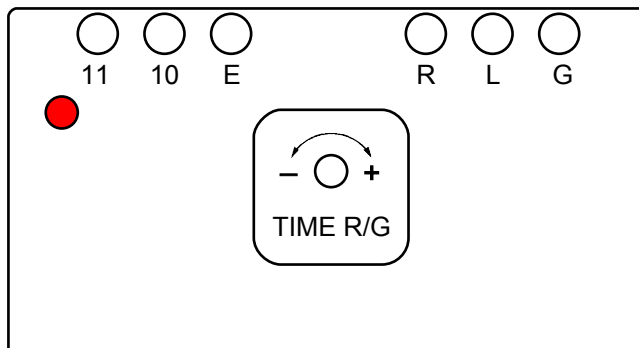

4. OCHRONA ŚRODOWISKA

4.1 Wyrzucanie opakowań

 Elementy opakowań (tektury, plastik, itp.) są zakwalifikowane jako odpadki stałe nadające się do powtórnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem opakowań, należy zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi danego materiału.

4.2 Złomowanie urządzenia

Złomowanie urządzenia - produkt składa się z wielu różnych materiałów. Większość z zastosowanych materiałów (aluminium, plastik, stal, przewody, itp.) nadają się do wyrzucania do normalnych koszy lub do pojemników na odpadki podlegające recyklingowi. Inne materiały (centrale sterujące, baterie pilotów, itp.) mogą zawierać substancje szkodliwe i powinny zostać zwrócone wyspecjalizowanym firmom w celu utylizacji.

 Przed złomowaniem należy zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi danego rodzaju materiału.

5. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 02/2010

Producent: DANY Czesław Trzaskowski
ul. Kołobrzeska 50
10-434 Olsztyn

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

Układ zamykania po fotokomórce **UZPFv05**, Układ sterowania semaforem **ADTSv04**,
Wkład LED do lampy sygnalizacyjnej: **WL230v** i **WL24v**

do których odnosi się ta deklaracja, spełniają wymagania dyrektywy EMC 2004/108/EEC oraz LV 2006/95/EEC, a tym samym wymagania następujących norm:

EN 60950-1 Urządzenia techniki informatycznej, bezpieczeństwo.

Część 1: Wymagania podstawowe.

EN 61000-6-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1:

Normy ogólne. Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.

EN 61000-6-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3:

Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.

EN 60335-1 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne

Olsztyn 13.05.2010.

Czesław Trzaskowski

DANY
Czesław Trzaskowski
10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50
tel. 0-89/534 41 00, 534 54 44, fax 534 30 55
NIP 739-030-58-56, Regon 004447880

DYREKTOR GENERALNY
Czesław Trzaskowski
mgr inż. Czesław Trzaskowski

Wyprodukowano w Polsce dla:

CAME PL

Paweł Rokicki, Jakub Marczewski
Spółka Komandytowa
03-236 Warszawa ul. Annopol 3
Polska
tel. (+48) 0 22 8369920
E- mail: info@came.pl
www.came.pl

Wszystkie dane dokładnie sprawdzono.
Ewentualne nieścisłości i uwagi prosimy kierować na adres:
dw@came.pl